



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


**Электронные весы для
приготовления кофе с таймером Yago**



СОДЕРЖАНИЕ


Характеристики	3
Описание надписей.....	3
Смена единиц измерения.....	4
Таймер	4
Ручная настройка таймера.....	4
Автоматическая настройка таймера	4
Выход из режима таймера.....	5
Взвешивание	6
Меры предосторожности.....	6
Гарантийное обслуживание неисправного товара	7
Товар надлежащего качества	9
Товар ненадлежащего качества	9

Характеристики

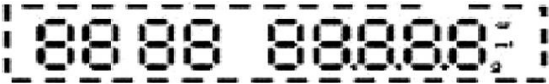- Единица измерения по умолчанию: грамм.
- Кнопка включения питания: «Power / Timer».
- Автоотключение: через 180 секунд бездействия или после окончания работы таймера.
- Ручное отключение: нажмите кнопку «Power / Timer» на 2 секунды.
- Минимальный вес: 0,5 г.
- Емкость: 2000 г / 3000 г / 5000г.
- Значение перегрузки: 2010 г / 3010 г / 5010г.
- Цена деления: 0,1 г, 0,005 oz (унция), 0,1 мл
- Дисплей при включении: 
- Батарея: перезаряжаемая литий-ионная 3,7 В, 350 мАч;
- Зуммер: звук сопровождает нажатия кнопок «Power / Timer», «oz/ml/g/ZERO»
- Обнуление тары: в режиме взвешивания нажмите кнопку «oz/ml/g/ZERO», чтобы обнулить весы или убрать вес тары.

Описание надписей

1. Вставьте USB-кабель и на дисплее будут мигать иконки.




2. Обычно полная зарядка занимает 2-5 часов, тогда на экране появится надпись FULL.



3. После зарядки выньте USB-кабель, LED-дисплей покажет следующее.



4. Когда весы перегружены



5. Когда заряд батареи слишком низкий, появится следующая надпись.




6. Если весы стоят на неровной, неустойчивой поверхности, появится следующая надпись.



Смена единиц измерения

При включении, на весах отобразится та же единица измерения, что и при последнем использовании.

Если вам необходимо переключить единицу измерения, нажимайте кнопку «oz/ml/g/ZERO», чтобы переключаться между граммами, унциями и миллилитрами.

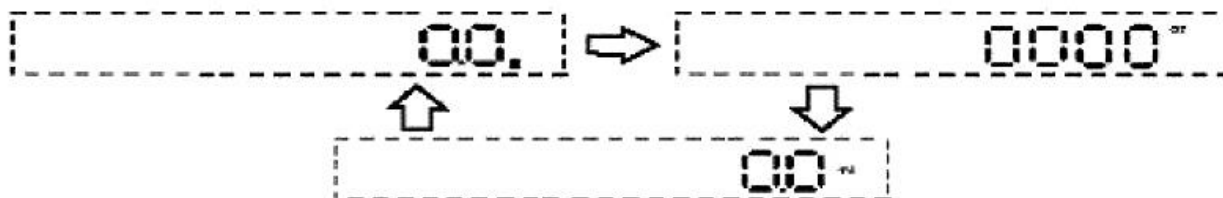

Таймер

Ручная настройка таймера

Нажмите кнопку «Power/Timer», чтобы включить. После того, как загорелся полный экран и обнулилось значение (то есть весы будут готовы к взвешиванию), нажмите кнопку «Power/Timer», чтобы запустить функцию таймера. Таймер отобразится от 0 до 99 м и 59 секунд циклично. После чего весы выключатся.



В режиме таймера нажмите кнопку «Power/Timer», чтобы его остановить. Нажмите еще раз, чтобы продолжить.

В режиме таймера нажмите кнопку «Power/Timer» дважды, чтобы выйти из режима ручной настройки таймера.




Автоматическая настройка таймера


Нажмите кнопку «Power/Timer», чтобы включить. После того, как загорелся полный экран и обнулилось значение (то есть весы будут готовы к взвешиванию), нажмите кнопку «oz/ml/g/ZERO», чтобы запустить функцию таймера.



Поместите оборудование для варки кофе на весы для взвешивания. После того как вес стабилизируется, весы обнулятся автоматически.




Поместите оборудование для варки кофе вместе с молотым кофе на весы для взвешивания. Нажмите кнопку «oz/ml/g/ZERO», чтобы обнулить вес на весах.

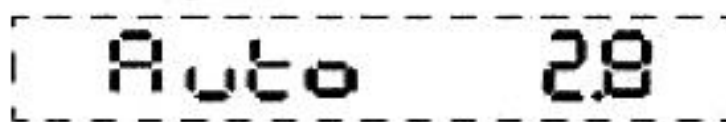

Налейте воду в оборудование для варки кофе и разместите на весах. Весы запустят таймер автоматически.




После удаления всех предметов с электронных весов, шкала автоматически обнулится.



Весы автоматически выключатся через 180 секунд бездействия или после того, как выйдет таймер.

Выход из режима таймера

В режиме автоматического таймера, нажмите кнопку «oz/ml/g/ZERO» дважды, чтобы выйти из режима.




Взвешивание

Разместите весы на плоскую устойчивую поверхность.

Нажмите кнопку power/timer на две секунды, чтобы включить весы.

После того, как загорится дисплей полностью, затем дисплей обнулится, что значит, что весы готовы к взвешиванию.

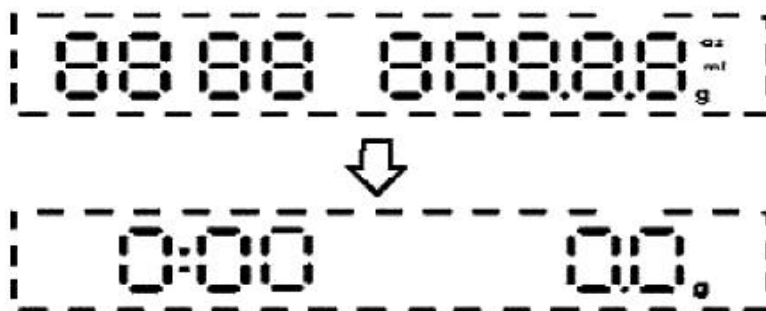

Поместите объект для взвешивания на весы.

На дисплее отобразится вес объекта.

Нажмите кнопку «oz/ml/g/ZERO», чтобы сбросить значения до нуля.

Меры предосторожности

Не разбирайте устройство самостоятельно. Если возникла неисправность, обратитесь в сервисный центр. Самостоятельный ремонт и вскрытие устройства аннулируют гарантийные обязательства продавца.

В весах установлен аккумулятор литиево-ионного типа емкостью 350 мАч. НЕ выбрасывайте его вместе с бытовым мусором. Пожалуйста, ознакомьтесь с местными законодательными актами и инструкциями по утилизации отработанных батарей.

Не используйте во время зарядки.

Устройство использует литиевый аккумулятор. Заряжайте весы только после того, как появится сигнал о низком заряде.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или

- биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
 - неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66. Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки. По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;

- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**